GAMESIR

にほんご

NOVA LITE

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

[電子マニュアル]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-t4n-lite

パッケージ内容

Nova Lite *1　　USB レシーバー *1　　認証書 *1　　PPボックス *1

要件

・Switch
・Windows 7/10 以降
・Android 8.0 以降
・iOS 13 以降

デバイスのレイアウト

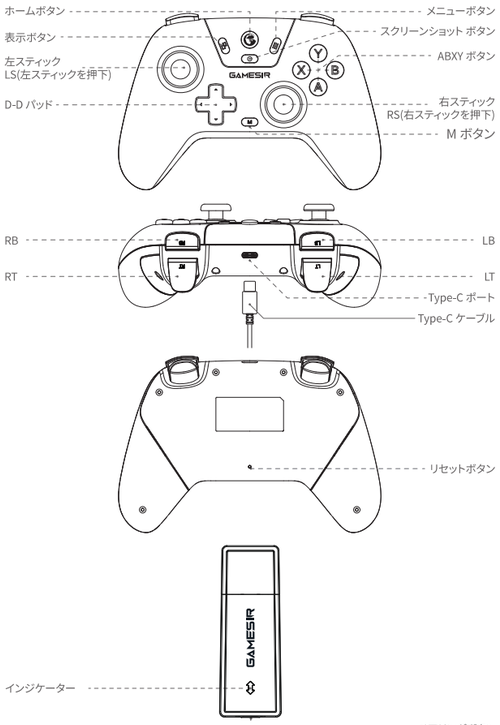

ベーシック機能

接続状況

インジケータ	操作指示
ゆっくり点滅 （1 秒に 1 回点滅）	再接続ステータス *再接続ステータスにある時、コントローラーは現在のモードで前にペアリングされていたデバイスとのみ接続可能です。 *強制的にペアリングモードを切り替えるには、スクリーンショットとホームボタンを 3 秒間長押ししします。
速い点滅 （1 秒に 2 回点滅）	ペアリング ステータス *コントローラーはペアリング モードにあり、デバイスによって検出可能な状態となっています。 *現在のモードでデバイスとペアリングされると、コントローラーは電源を入れる際に自動的に再接続ステータスに入るようになります。
安定した点灯	接続されている状態 *コントローラーの電源を切るには、ホーム ボタンを 5 秒間長押ししします。

操作方法

説明	操作
電源オン	ホーム ボタンまたは組み合わせたボタンを長押しします (A/B/X/Y+ホーム)
手動で電源オフ	ホーム ボタンを 5 秒間長押しします
自動での電源オフ	操作をしない: 10 分間 ペアリングモードで未接続：1 分間 再接続モードで未接続：3 分間
変更	電源がオフの状態のコントローラーの充電中、ホーム インジケータは、充電状況を以下の 5 つの状況に分けられた異なる色で示します：赤 (0%~25%)、オレンジ(25%~50%)、黄色(50%~75%)、緑色(75%~90%)、2 秒間の緑色とオフ(90%-100%)。
電池残量低下の注意	コントローラーの電池残量が10%未満の場合、ホーム インジケータは1 秒毎に2回オレンジ色で点滅します。

ホームボタンの状態

カラー	モード	接続方法	対応しているシステムプラットフォーム
青	DS4		Windows 7/10 以降 iOS 13 以降
緑	レシーバー		Windows 7/10 以降 Android 8.0 以降
赤	NS Pro		Switch
黄	Android		Android 8.0 以降

受信機 向け接続チュートリアル

接続状態

インジケーター	説明
低速点滅 （1秒間に1回点滅）	再接続モード *再接続モードでは、このモードで前回ペアリングした機器からのみ接続できます。 *ペアリングボタンをワンクリックすると、前回のペアリング記録がクリアされ、再度ペアリングできる状態になります。
高速点滅 （1秒間に2回点滅）	ペアリング状態 *ペアリング状態では、デバイスによってのみ検索、ペアリングが可能です。
点灯	接続済み
オフ	スリープ状態 *スリープ状態でも、コントローラーに再接続することは可能です。再接続に成功したらインジケーターが点灯します。 *ペアリングボタンを押して、インジケーターを目覚めさせ、ペアリング状態に切り替えてください。

接続図

ドングルのペアリング

1. ドングルを接続されたデバイスのUSBポートに差し込み、ドングルのペアリングボタンをワンクリックすると、ドングルのインジケーターが高速で点滅し、ペアリング状態になります。
2. コントローラの電源がオフの状態で、緑のライトが高速で点滅するまでX+Homeボタンを短く押し、ボタンを放します。
3. この時、コントローラはドングルモードのペアリング状態に入り、ドングルとのペアリングを待つ状態になります。
4. 接続が成功すると、ドングルのインジケーターとコントローラの緑のライトが常に点灯します。
*コントローラーのスクリーンショットボタンとホームボタンを3秒間押し続けると、コントローラーをペアリングモードに強制切り替えます。
*他に使用方法についてご不明な点がございましたら、Gamesir Nova Lite Controllerコントローラの取扱説明書とあわせてご覧ください。

PC 向け接続チュートリアル

有線接続

1.接続が成功すると、コントローラーのインジケータが緑色で点灯します。

Bluetooth 接続

1. コントローラーの電源がオフになっている状態で、ホーム インジケータが青色で点滅するまで、B+ホームボタンを短く押し、それからボタンを離します。
2. PC のBluetooth リストを開き、デバイスの ワイヤレスコントローラーを選択し、接続をクリックします。
3. ホーム インジケータが青色で点灯している時、これは接続の成功を意味します。
再接続：コントローラーのモードに変化がない場合、次にデバイスと再接続する時にコントローラーのホーム ボタンを押すことで電源を入れるだけです。
*コントローラーの Bluetooth 信号を検出できない場合、PC の Bluetooth ペアリングデバイスから「Xbox ワイヤレスコントローラー」を削除してみてください。
*ペアリングに関して問題がある場合、上記の接続状況のリストを確認してください。

Switch 向け接続チュートリアル

Bluetooth 接続

1. Switch のメインメニューで、「コントローラー」、「コントローラーの持ちかた/順番を変える」の順に選択してこの画面が表示されるのを待ってください。
2. コントローラーの電源がオフになっている状態で、ホーム インジケータが赤色で素早く点滅するまで、Y+ホーム ボタンを短く押し、それからボタンを離し、接続されるのを待ちます。
3. ホーム インジケータの安定した赤色の点灯は接続が成功していることを示します。
再接続：コントローラーのモードに変化がない場合、次にコンソールと再接続する時にコントローラーのホーム ボタンを押すことで電源を入れるだけです。
*ペアリングに関して問題がある場合、上記の接続状況のリストを確認してください。

有線接続

1. Switch のメイン画面で「設定」、「コントローラーとセンサー」の順に選択し、Proコントローラーの有線接続を有効にします。
2. Switch をドックに差し込みます。
3. 同梱の Type-C ケーブルを使用してコントローラーを Switch のドックに接続します。
4. ホーム インジケータの安定した赤色の点灯は接続が成功していることを示します。
* Switch コンソールにのみ接続する場合、自分で OTG アダプタを用意する必要があります。

Android 向け接続チュートリアル

Bluetooth 接続



1. コントローラーの電源がオフになっている状態で、ホーム インジケータが黄色で素早く点滅するまで、A+ホーム ボタンを短く押し、それからボタンを離します。
2. お使いの電話のBluetooth リストを開き、デバイスの GameSir-Nova Lite を選択し、接続をクリックします。
3. ホーム インジケータが黄色で点灯している時、これは接続の成功を意味します。再接続：コントローラーのモードに変化がない場合、次にデバイスと再接続する時にコントローラーのホーム ボタンを押すことで電源を入れるだけです。
*ペアリングに関して問題がある場合、上記の接続状況のリストを確認してください。

IOS 向け接続チュートリアル

Bluetooth 接続

1.コントローラーの電源がオフになっている状態で、ホーム インジケータが青色で素早く点滅するまで、B+ホーム ボタンを短く押し、それからボタンを離します。
2.携帯デバイスの Bluetooth リストを開き、デバイスの DUALSHOCK 4 ワイヤレスコントローラーを選択し、接続をクリックします。
3.ホーム インジケータが青色で点灯している時、これは接続の成功を意味します。
再接続：コントローラーのモードに変化がない場合、次にデバイスと再接続する時にコントローラーのホーム ボタンを押すことで電源を入れるだけです。
*コントローラーの Bluetooth 信号を検出できない場合、携帯デバイスの Bluetooth ペアリングデバイスから「DUALSHOCK 4 ワイヤレスコントローラー」を削除してみてください。
*ペアリングに関して問題がある場合、上記の接続状況のリストを確認してください。

詳細チュートリアル

ターボ設定

速度：20HZ
設定可能なボタン：A / B / X / Y / LB / LT / RB / RT
1. ターボを設定：M ボタンを長押しし、ターボに設定したいボタンを押して、ターボ機能を有効にします。ターボを無効にする場合は同じ操作を行ってください。
2. 全ボタンのターボ機能をクリア：M ボタンをダブルクリックします。
3. ターボボタンが発動されると、ホーム インジケータが毎秒 2 回赤く点滅します。
*この設定は、コントローラーを再起動した場合も維持されます。

ボタン組み合わせの設定

ボタン組み合わせ	操作指示
M + D パッドの上 / 下 M + ↕	グリップ振動度を上昇 / 低下させます 5 つのギアー1 つ目のギアは振動オフ、2 つ目は 25%、3 つ目は 50%、4 つ目は 75%（デフォルト）、5 つ目は 100% *設定はリスタートした後も保存されます
メニュー + 表示ボタンを 2 秒長押しします ☰ + ⧉	*レシーバーおよび有線モードのみで対応 XInput、NS Pro、Android モード間で切替え、この接続方法で使用されるモードを固定します（レシーバー / 有線）。 同じ方法で接続する時（レシーバー / 有線）、依然切替えたモードになります。 *コントローラーをオフにするためにホームボタンを 10 秒長押しした後、コントローラーはオンになる時に以前と同じプラットフォームを自動検知します。
M + LS / RS ボタンを 2 秒長押し M + LS / RS	左 / 右 スティックの 0 デッドゾーンモードを有効 / 無効にします *設定はリスタートした後も保存されます
M + A ボタンを 2 秒長押し M + A	A-B、X-Y を入替え *設定はリスタートした後も保存されます

スティック&トリガーの補正

1. コントローラーがオンになったら、ホームボタンがゆっくり白に点滅するまで LT + RT + ☰ ボタンを長押ししてください。
2. LT & RT を一番深いところまで 3 回押します。スティックを最大角度まで 3 回回転させます。A ボタンを押します。ホームボタンが白に点灯し、補正が終了したことが示されます。

コントローラーのリセット

コントローラーのボタンが反応がしない事態が発生した場合、ペーパークリップぐらいの大きさのオブジェクトを使用して、コントローラーの背面にある丸い穴の中にあるリセット ボタンを押すことができます。これで強制的にコントローラーの電源を切ることができます。

⚠ この安全上の注意点をよくお読みください

- 小さい部品が含まれます。3歳未満の子供の手の届かないところに保管してください。飲み込む、または吸入してしまった場合、すぐに医師や病院での診察をお受けください。
- 本製品を火の近くで使用しないでください。
- 直射日光または高温に晒さないでください。
- 本製品を湿度の高い環境や埃っぽい場所に放置してないでください。
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。また、強い衝撃を避けるため、落ちないようにしてください。
- USBポートに直接触れないでください。故障の原因となる可能性があります。
- ケーブル部品を強く曲げたり、引っ張ったりしないでください。
- 清掃の際は、柔らかい乾燥した布をご利用ください。
- ガソリンやシンナー等の化学製品を使用しないでください。
- 分解、修理、改造を行わないでください。
- 本来の使用目的以外の目的に使用しないでください。本来の目的以外の目的で使用した際の事故や損害について弊社は責任を負いません。
- 光源を直視しないでください。目に損害を与える可能性があります。
- 品質に関する懸念や提案がある場合、GameSirまたはお住いの地域の販売店にお問い合わせください。

Just in Game

www.gamesir.hk/pages/ask-for-help